


# JF-CX(HX)系列微电脑温控器使用说明书

## 一、性能指标:

- 1、电源电压: **AC220V ± 15%**
- 2、显示温度: **± 50℃**
- 3、压机延时 3 分钟保护
- 4、传感器故障显示
- 5、最大负载: **≤ 2HP (220V)**

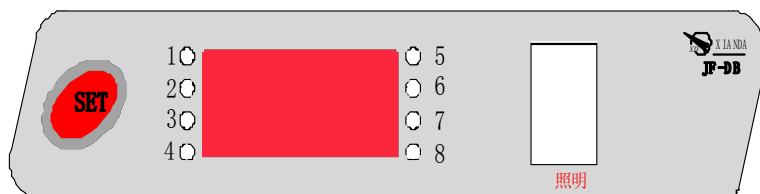

## 二、参数设置:

1、SET 键: 按住“SET”键 3 秒后, 数码管闪烁并显示设定温度, 再按“SET”键进入档位设置 (该温控器共分 8 档, 8 个 LED 指示表示八个档位), 每按一下“SET”键, 档位增加一档并显示该档位的设定温度, 停止按键 10 秒后自动存储并退出设定状态。每档所对应的设定温度分别如下:


| 档位  | 控制温度               |      |      |                    |      |      |
|-----|--------------------|------|------|--------------------|------|------|
|     | JF-CX(制冷温差 ± 1.5℃) |      |      | JF-HX(制热温差 ± 2.5℃) |      |      |
|     | C1 型               | C2 型 | C3 型 | H1 型               | H2 型 | H3 型 |
| 1 档 | -31℃               | -16℃ | 0℃   | 5℃                 | 30℃  | 60℃  |
| 2 档 | -28℃               | -13℃ | 3℃   | 10℃                | 35℃  | 65℃  |
| 3 档 | -25℃               | -10℃ | 6℃   | 15℃                | 40℃  | 70℃  |
| 4 档 | -22℃               | -7℃  | 9℃   | 20℃                | 45℃  | 75℃  |
| 5 档 | -19℃               | -4℃  | 12℃  | 25℃                | 50℃  | 80℃  |
| 6 档 | -16℃               | -1℃  | 15℃  | 30℃                | 55℃  | 85℃  |
| 7 档 | -13℃               | 2℃   | 18℃  | 35℃                | 60℃  | 90℃  |
| 8 档 | -10℃               | 5℃   | 21℃  | 40℃                | 65℃  | 95℃  |

2、非设定状态下, 按一下“SET”时显示该档位的设定温度, 松开按键后显示实际温度。

## 3、工作示例:

当设定档位为 3 档时, 该档位的设定温度为 (如上表所示) **-25℃**, 当实际温度  $\geq -23.5℃$  时, 压机启动; 当实际温度  $\leq -26.5℃$  时, 压机停止。

附接线图:

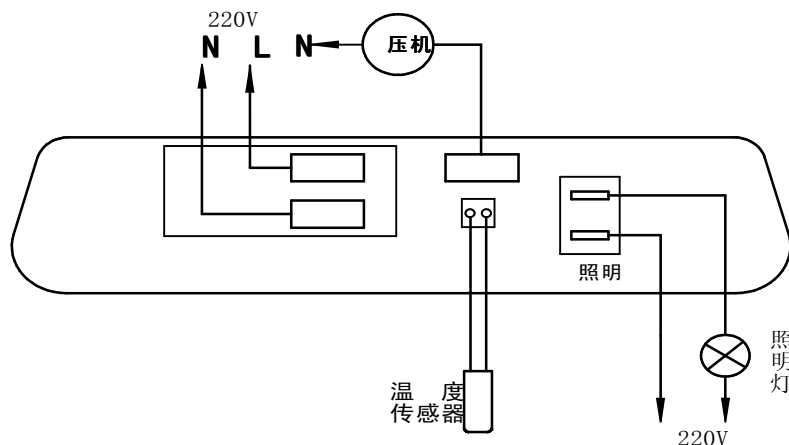

黄石市先达电子技术研究所

地址: 湖北省黄石市沿湖路 599 号

电话: 0714-6371238 传真: 0714-6371302

[Http://www.hs-xd.com](http://www.hs-xd.com)

Email: info@hs-xd.com